


ENTRETIEN IMPRIMANTE STAR TSP 700


La coupe des billets sur votre imprimante STAR TSP 700 génère d'infimes particules de papier à l'intérieur de l'imprimante. Ces multitudes de résidus viennent se déposer notamment sur le rouleau d'entraînement des billets. (cf. phot ci-dessous).

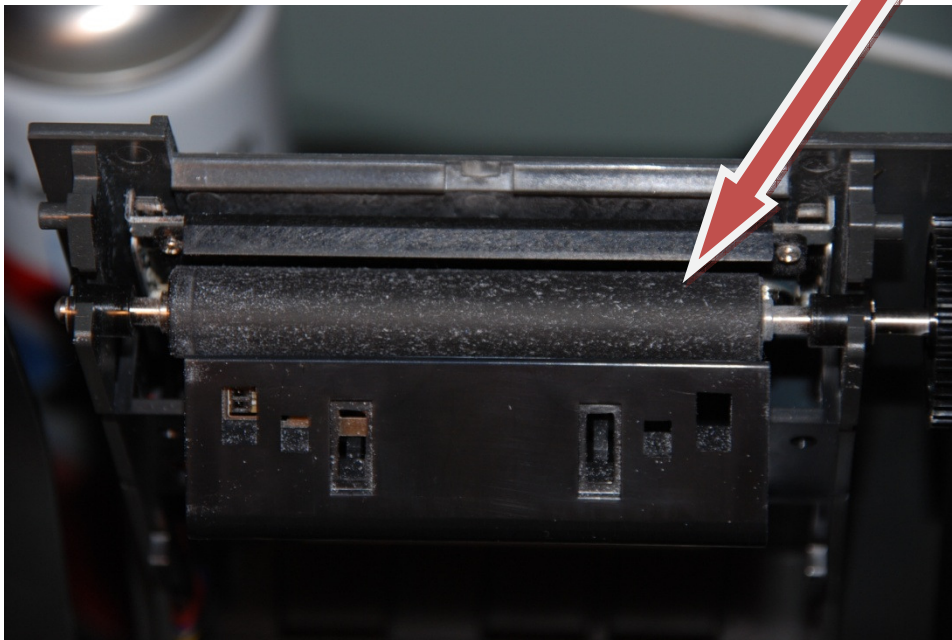

Afin d'assurer la fiabilité de votre imprimante ainsi que sa longévité, il convient de nettoyer au moins tout les 2000/3000 billets le rouleau d'entraînement des billets. Vous risquez sinon de rencontrer des problèmes de prise de papier et sa mise en erreur. (Voyant rouge clignotant).

ENTRETIEN IMPRIMANTE STAR TSP 700

1. Munissez-vous d'un chiffon doux non pelucheux que vous humidifierez avec un peu d'eau.
2. Éteindre l'imprimante puis ouvrir le capot de l'imprimante. Repérez le rouleau à nettoyer (cf. photo ci-dessous)

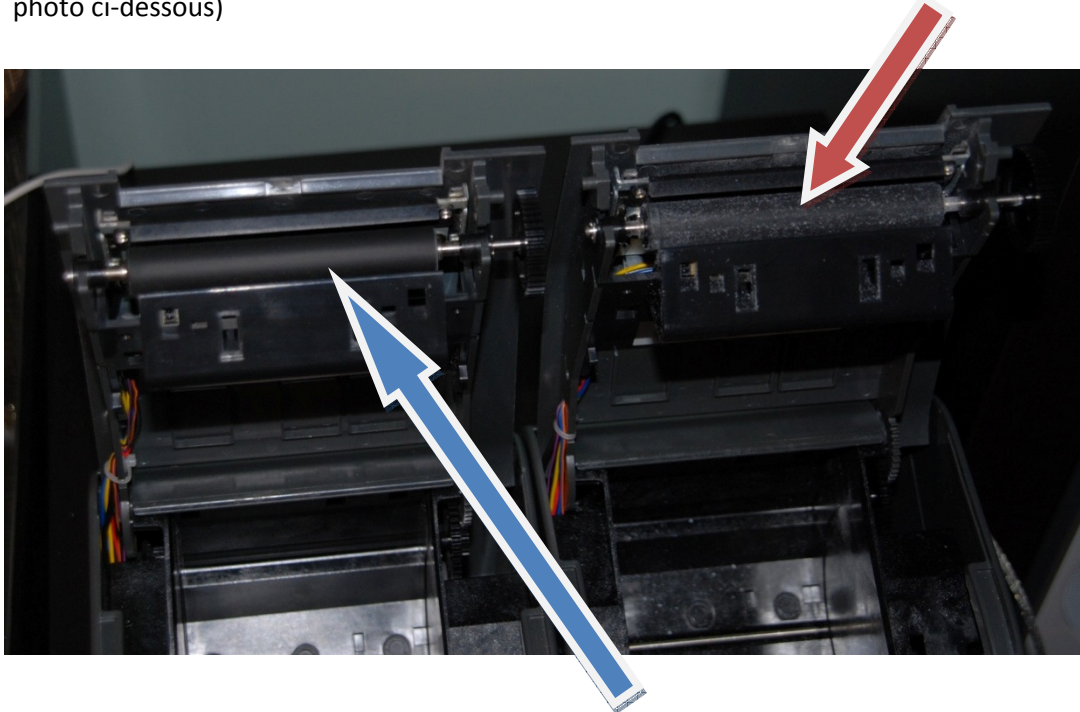

3. Appliquez le chiffon doux sur le rouleau en faisant tourner également le rouleau. Les résidus de papier doivent rester sur le chiffon. Le rouleau reprend ainsi son aspect initial. (cf. photo ci-dessus). Dépoussiérez également l'intérieur de l'imprimante et toute partie contenant des particules de papier.
4. Vous pouvez également nettoyer (très délicatement – Ne pas FROTTER) la tête d'impression au moyen d'un chiffon doux afin d'éliminer les résidus de papier présents et qui peuvent avec le temps endommager la tête d'impression.

ATTENTION : Utilisez une partie du chiffon doux NON humidifié

